

**IT Golfari girevoli
tipo RF**

Istruzioni d'uso e di sicurezza

**EN Rotating eyebolts
type RF**

Operating and safety instructions



www.fasitaly.com

FAS SpA

Via dei Lavoratori, 118/120 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 6124951 - Fax +39 02 66040192
www.fasitaly.com - info@fasitaly.com

FAS Servizio Sicurezza srl

Via Pietro Nenni, 35 - 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 8975137 - Fax +39 011 8005916
www.fas-sicurezza.it - servizio.tecnico@fasitaly.com



M-RF-2109-00

IT

Usso previsto

Golfari girevoli destinati al sollevamento dei carichi, da utilizzare in presenza di prigionieri e/o viti filettate.
È vietato il sollevamento o trasporto di persone.

Dichiarazione di Conformità CE

(Direttiva Macchine 2006/42/CE allegato IIA).

Dichiariamo che tutti i prodotti oggetto della presente dichiarazione sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE)


Portata dei golfari in condizioni normali di impiego

Tipo di attacco Kind of attachment												
Numero di golfari Number of pieces			1	1	2	2	2	2	2	3 o 4	3 o 4	3 o 4
Angolo Angle			0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimmetrico Unsymmetrical	0°-45°	45°-60°	Asimmetrico Unsymmetrical
Tipo Type	Misura Size	Coppia serraggio Tightening torque Nm	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t						
RF 12	M12	15-40	1,4	0,5	2,8	1	0,7	0,5	0,5	1	0,75	0,5
RF 16	M16	45-130	2,8	1	5,6	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
RF 20	M20	100-170	5	1,7	10	3,4	2,4	1,7	1,7	3,6	2,5	1,7
RF 24	M24	100-170	8	2,1	16	4,2	2,8	2,1	2,1	4,25	3,15	2,1
RF 30	M30	230-400	12	3,2	24	6,4	4,25	3,2	3,2	6,7	4,75	3,2
RF 36	M36	270-600	15	5	30	10	6,7	5	5	10	7,5	5

Verifica dell'idoneità all'uso per golfari girevoli tipo RF da effettuare prima di ogni utilizzo e almeno con cadenza annuale.

Prima di ogni utilizzo verificare che:

- il golfare sia esente da difetti di usura, corrosione, cricche o deformazioni evidenti
- le marcature siano ben leggibili
- I carichi da sollevare siano conformi alle portate per le quali i golfari sono stati progettati (le portate sono indicate sui golfari e sulle istruzioni d'uso)
- Il diametro dell'anello saldato non abbia subito una riduzione superiore al 10% del diametro nominale dovuto all'usura in uno dei punti di contatto
- Il gioco "S" tra bulbo e parte inferiore non risulti superiore a 0,5 mm

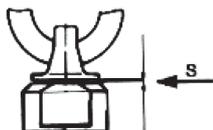

- Il golfare deve essere ben serrato alla struttura portante e il bulbo ruotare liberamente e senza impedimenti.

Nel caso i controlli diano esito negativo il golfare non deve più essere utilizzato e deve essere sostituito.

EN

Intended use

Rotating eyebolts for lifting loads to be used in the presence of stud bolts and/or threaded bolts.
Lifting or transporting people is prohibited.

CE Declaration of Conformity

(Machine Directive 2006/42/EC an. IIA).

We declare that the products specified in the declaration are in compliance to all the provisions related to the Directive 2006/42/EC).

Working Load Limit in normal conditions of use

Check of suitability for use for rotating eyebolts type RF to be carried out before each use and at least annually.

Before each use, check that:

- the rotating eyebolt is free from defects of wear, corrosion, cracks or obvious deformations
- the markings are clearly legible
- The loads to be lifted comply with the capacities for which the rotating eyebolts have been designed (the capacities are indicated on the eyebolts and in the instructions for use)
- The diameter of the welded ring has not been reduced by more than 10% of the nominal diameter due to wear in one of the contact points
- The dimension "S" between the bulb and the lower part is not more than 0,5 mm



- The eyebolt is well tightened to the supporting structure and the ring rotates freely and without impediments.

If the checks fail, the eyebolt must no longer be used and must be replaced..

IT

Si ricorda che:

- i controlli devono essere effettuati da personale qualificato
- in quanto accessori di sollevamento i golfari girevoli tipo RF devono essere sottoposti a verifiche periodiche programmate ed annotate in un apposito registro di controllo in conformità alle norme e leggi vigenti.
- il golfare girevole deve essere installato da personale qualificato in quanto utilizzato per operazioni di sollevamento che devono essere effettuate in accordo alla direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche.
- la persona qualificata che deve sovrintendere l'operazione di sollevamento dovrà sempre individuare il centro di gravità del carico e posizionare i golfari in modo da garantire che il carico sia sempre bilanciato.
- in caso di carico asimmetrico considerare una riduzione delle portate come indicato nella tabella di riferimento.
- verificare che la classe di resistenza del perno filettato sul quale viene assemblato il golfare sia maggiore o uguale alla classe 10.9.
- verificare che il perno filettato sul quale viene assemblato il golfare sia perpendicolare alla struttura sulla quale è montato
- verificare che il perno filettato sul quale viene assemblato il golfare sia di lunghezza appropriata: deve essere lungo minimo una volta il diametro della madrevite.
- Verificare che la superficie di appoggio della madrevite sia idonea per planarità e dimensioni in modo da garantire l'appoggio di tutta la superficie piana del golfare e che la stessa aderisca in modo adeguato
- È vietato l'uso del golfare con parte della base di appoggio a sbalzo
- Serrare il golfare RF sul perno filettato fino a fare aderire completamente la base di appoggio del golfare alla superficie del carico da sollevare
- Per l'installazione del golfare è sufficiente procedere manualmente al serraggio della vite con chiave esagonale senza l'ausilio di prolunghe (non superare le coppie di serraggio indicate in tabella); per lo smontaggio procedere nel senso contrario
- Una volta effettuato il serraggio verificare che il bulbo ruoti liberamente e senza impedimenti
- Una volta effettuato il serraggio orientare l'anello del dispositivo nella direzione del carico
- **Attenzione: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico.**

Fattori di riduzione di portata

Temperatura ambiente	Riduzione della portata
Da -40°C a 200°C	Nessuna riduzione
Da 200°C a 300°C	-10%
Da 300°C a 400°C	-25%
Oltre 400°C	Utilizzo non consentito

- Coefficiente di sicurezza 4
- Per i dispositivi di sollevamento che restano applicati alla struttura si raccomanda di bloccare il pezzo mediante colla frena filetto
- Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di $\pm 5\%$ con una riduzione della portata del 10%
- Il golfare può essere utilizzato in sicurezza fino ad un max di 20.000 sollevamenti a pieno carico
- In caso di operazioni di sollevamento a rischio elevato devono essere garantite le condizioni di sicurezza per le persone esposte al rischio
- Il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni a persone e cose

EN

Remember that:

- the checks must be carried out by qualified personnel
- as lifting accessories, the RF type rotating eyebolts must be subjected to scheduled periodic checks and recorded in a special control register in compliance with the standards and laws in force.
- the rotating eyebolt must be installed by qualified personnel as it is used for lifting operations that must be carried out in accordance with the machinery directive 2006/42 /EC and subsequent amendments.
- the qualified person who must supervise the lifting operation must always identify the center of gravity of the load and position the rotating eyebolts in order to ensure that the load is always balanced
- in case of asymmetrical load consider a reduction of the capacities as indicated in the reference table.
- Check that the thread on the pin is compatible in terms of diameter and pitch with the eye bolt onto which it is assembled.
- Check that the resistance class of the threaded pin onto which the eye bolt is assembled is 10.9 or more.
- Check that the threaded pin onto which the eye bolt is assembled is at a right angle to the structure onto which it is fitted.
- Check that the threaded pin onto which the eye bolt is assembled is of adequate length; the length should be at least once the nominal diameter of the lead screw.
- Check that the support surface of the screwed nut is suitable for flatness and dimensions in order to ensure the support of the entire flat surface of the rotating eyebolt and that it adheres adequately
- It is prohibited the use of the rotating eyebolt if the whole surface does not adhere to the load to be lifted.
- Tighten the RF eye bolt onto the threaded pin until the support base of the eye bolt adheres completely to the surface of the load to be lifted
- To install the rotating eye bolt it is sufficient to manually tighten the screw with a spanner without the aid of extensions (do not exceed the tightening torques indicated in the table); for disassembly proceed in the opposite direction
- Tighten the screw until the rotating eyebolt adheres completely to the support surface
- Once tightened, check that the bulb rotates freely and without hindrance and that the welded ring is always oriented in the direction of the load
- **Warning: the device is not suitable for rotation under load.**

Working Load Limit reductions

Environment temperature	Reduction
From -40°C to 200°C	None
From 200°C to 300°C	-10%
From 300°C to 400°C	-25%
Above 400°C	Not allowed

- Safety factor 4
- For lifting devices that remain attached to the structure We recommend to secure the eye bolt with thread locker glue
- On the axial pull there can be variation of $\pm 5\%$ with 10% decrease in working load limit
- The eyebolt can be used safely up to a maximum of 20.000 lifts at full load
- In the event of high-risk lifting operations, the safety conditions for the persons exposed to the risk must be guaranteed
- Failure to comply with the instructions can cause damage to people and property.

IT

Divieti

- Non utilizzare i punti di ancoraggio in ambienti acidi o ad alta corrosione e/o in atmosfere esplosive
- Non utilizzare in ambienti con temperature maggiori di 400°C o minori di -40°C
- Prestare attenzione ai fattori di riduzione di portata
- Non superare le portate indicate sulla tabella di riferimento
- Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti
- Non utilizzare per il montaggio del golfare coppie di serraggio superiori a quelle prescritte
- Non utilizzare perni filettati con classe di resistenza minore di 10.9
- Non utilizzare per il sollevamento delle persone
- Durante l'utilizzo non sostare sotto il carico sospeso
- Durante l'utilizzo non sostare nelle zone pericolose (per zone pericolose si intendono zone esposte individuate a rischio di caduta del carico)
- Qualora vengano effettuate sul prodotto modifiche, riparazioni e/o trattamenti successivi, vengono a decadere i termini di garanzia e ci riterremo esonerati da qualsiasi responsabilità

Conservazione

Il dispositivo deve essere conservato in ambienti idonei (es. asciutto, non corrosivo, ecc.).

Smaltimento

L'imballaggio del prodotto deve essere avviato alla normale raccolta differenziata. Il prodotto deve essere recuperato come rottame metallico.

EN

Prohibitions

- Do not use the eyebolt in acid or highly corrosive environments and / or in explosive atmospheres
- Do not use in environments with temperatures higher than 400°C or lower than -40°C
- Pay attention to the WLL reduction factors
- Do not exceed the working load limits indicated on the reference table
- Do not use for purposes other than those intended
- Do not use for mounting the lifting point tightening torques higher than those prescribed
- Do not use threaded pins with resistance class lower than 10.9
- Do not use for lifting people
- During use, do not stand under the suspended load
- During use, do not stay in dangerous areas (by dangerous areas we mean exposed areas identified at risk of the load falling)
- If modifications, repairs and / or subsequent treatments are carried out on the product, the warranty terms are no longer applicable and the manufacturer declines any liability.

Storage

The eyebolt must be stored in suitable environments (e.g. dry, non-corrosive, etc.).

Disposal

The packaging must be recycled normally.
The product must be recovered as metal scrap.